

LubePonto c/ Distribuidor Progressivo MRE

Descrição

O lubrificador eletromecânico LubePonto com distribuidor MRE é indicado para a lubrificação de Rolamentos, Correntes, Guias Lineares e Engrenagens Abertas e Motores Elétricos, podendo atingir até 8 pontos de lubrificação.

Temos como opção de LubePonto para utilização com o distribuidor MRE o LubePonto Standard 500 (catálogo 61.937), o LubePonto Bluetooth (catálogo 61.964), o LubePonto EXX á prova de explosão (catálogo 61.953), e o LubePonto Detector de Vibração (catálogo 61.959), os LubePontos tem como alimentação a bateria ou com fonte VDC ou VCA.

Os LubePontos tem pressão máxima de até 60Bar, conseguindo vencer a contra pressão dos mancais.

O distribuidor MRE distribui a graxa enviada do LubePonto, para todas as saídas ativas igualmente, por exemplo se o LubePonto envia 2ml para o distribuidor de 2 saídas, serão distribuídos 1ml para cada saída.

O distribuidor MRE contém um indicador de ciclos visual indicando o funcionamento do mesmo.

Características do Distribuidor MRE

- Simples de instalar em máquinas novas ou já em uso;
- Projeto compacto e econômico;
- Não requer manutenção, possui alta durabilidade;
- Distribui quantidades iguais de lubrificantes;
- Capacidade para alta pressões.

Especificação

Lubrificante	Óleo ou graxa
Pressão de Trabalho	Mínimo: 10 bar
	Máximo: 120 bar
Temperatura Máxima	70°C
Ciclos por minuto	Máximo: 120

62.020




Funcionamento

O distribuidor MRE opera em linha progressiva, e distribui a graxa enviada da bomba para até 8 pontos de lubrificação.

Quando o distribuidor completar 1 ciclo, o indicador se move ida e volta uma vez. Havendo a obstrução de uma das linhas de lubrificação, o distribuidor não funciona. Dessa forma qualquer problema pode ser detectado imediatamente.


Para este tipo de instalação a distância máxima do tubo é 6 metros do LubePonto com tubo Ø6mm, para a instalação monoponto pode se instalar a uma distância máxima de 10 metros com tubo Ø6mm.

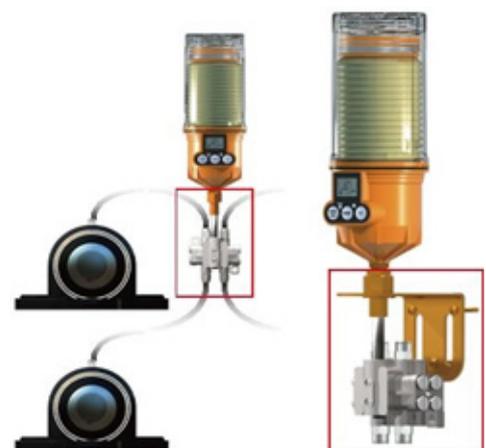

LubePonto c/ Distribuidor Progressivo MRE

Dimensões do Distribuidor
(em milímetros)

62.020

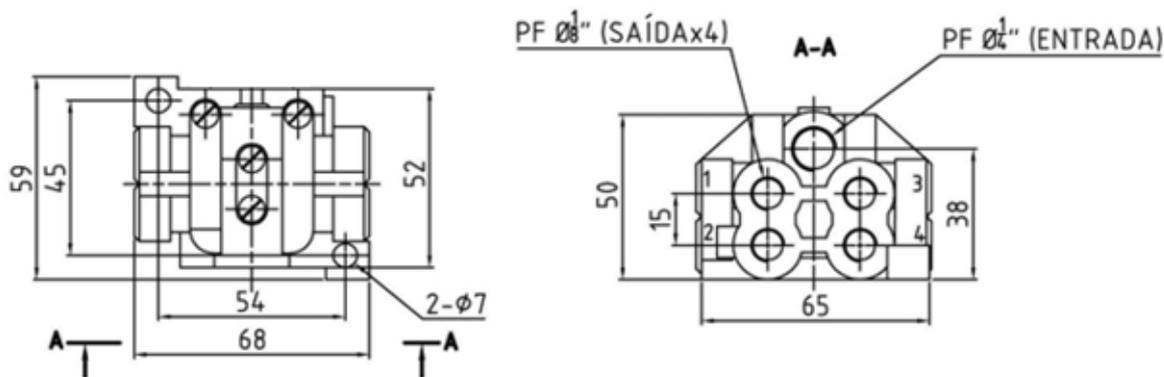

Tolerância Dimensional $\pm 1\text{mm}$.

Informações de Compra

Lubeponto c/ Distribuidor _____

 L

Tipo de Lubeponto _____

- Lubeponto 500 c/ Bateria de Lítio - 1
- Lubeponto 500 c/ Fonte VDC - 2
- Lubeponto 500 c/ Fonte VCA - 3
- Lubeponto EXX 240 c/ Bateria de Lítio - 4
- Lubeponto EXX 480 c/ Bateria de Lítio - 5
- Lubeponto 240 Bluetooth c/ Bateria de Lítio - 6
- Lubeponto VIB 240 c/ Bateria de Lítio - 7

Quantidade de saídas do Distribuidor _____

- Distribuidor MRE 2 saídas c/ Indicador - 1
- Distribuidor MRE 4 saídas c/ Indicador - 2
- Distribuidor MRE 6 saídas c/ Indicador - 3
- Distribuidor MRE 8 saídas c/ Indicador - 4

*O Lubeponto acompanha conexões para tubo de $\varnothing 6$ em cada saída e suporte de fixação, não acompanha tubo e nem mangueira o conjunto