

EXIMPORT LubePonto com Distribuidor MRE

Descrição

O lubrificador eletromecânico LubePonto com distribuidor é indicado para a lubrificação de até 4 pontos. Com sua alta precisão e fácil operação é ideal tanto para a lubrificação de rolamentos e mancais quanto para lubrificar guias lineares, engrenagens abertas e correntes.

O LubePonto trabalha de forma automática, independente da temperatura ambiente, por até 12 meses. O período de esvaziamento (distribuição do lubrificante) do dispensador pode ser selecionado livremente entre 1-12 meses. É possível alterar a programação ou desligar o aparelho a qualquer momento.

Com uma pressão de funcionamento de 7,5 bar, o LubePonto pode ser instalado em qualquer posição.

O distribuidor MRE opera em linha progressiva, distribui a graxa enviada da bomba para até 4 pontos de lubrificação.

Quando o distribuidor completar 1 ciclo, o indicador se move ida e volta uma vez. Havendo a obstrução de uma das linhas de lubrificação, o distribuidor não funciona. Dessa forma, qualquer problema pode ser detectado imediatamente.

Características

- Fornecimento de lubrificante preciso e confiável.
- Pressão de descarga 7,5 bar.
- Período de distribuição 1-12 meses.
- Aviso em caso de erro através de LED.
- Pode ser usado em áreas exteriores.
- Instalação e operação fácil.
- Alimentado a bateria.
- Não requer manutenção.

Funcionamento

É necessária a regulagem inicial da unidade através da chave DPI, posicionando-a na direção "ON", essa regulagem fará com que a vida útil do equipamento varie de 1 mês a 12 meses dependendo da necessidade do ponto.

Será necessária a utilização de uma válvula de retenção quando for utilizado óleo ou graxa de baixa viscosidade.

Especificação

Lubrificante	Óleo/Graxa até NLGI-2
Pressão de trabalho	7,5 bar
Número de saídas	até 4 saídas
Temperatura	-20°C até + 60°C
Capacidade dos reservatórios	150/250 ml
Tensão	6,0 V (bateria Li)
Controle de Funcionamento	LED verde/vermelho
Ajuste	1 – 12 meses
Peso sem lubrificante	~1,3 kg



LubePonto



Distribuidor MRE-4



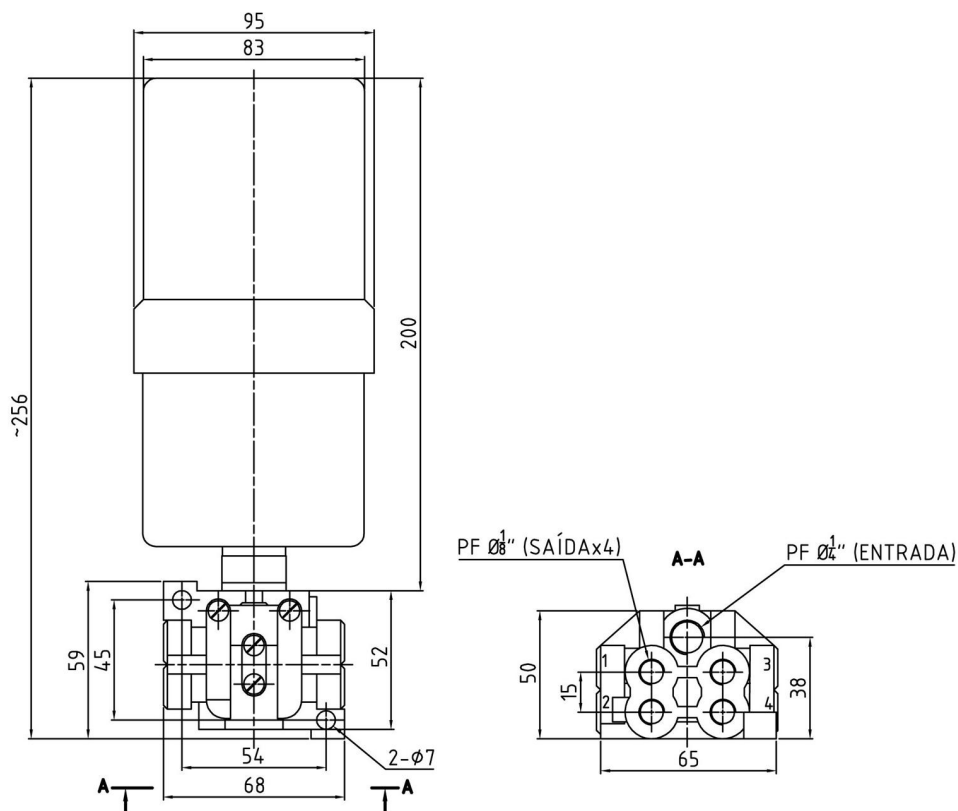


TABELA DE FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE

Configuração em meses	Posição Chave DIP	Ciclo de fornecimento em horas	Lubrificante / ciclo (ml)		Lubrificante / dia (ml)		Lubrificante / semana (ml)		Lubrificante / mês (ml)	
			150	250	150	250	150	250	150	250
1	1	2	0,417 ml	0,694 ml	5,00	8,33	35,00	58,33	150	250
2	2	4			2,50	4,16	17,50	29,16	75	125
3	1+2	6			1,67	2,77	11,67	19,44	50	83,33
4	4	8			1,25	2,08	8,75	14,58	37,50	62,50
5	1+4	10			1,00	1,66	7,00	11,66	30	50
6	2+4	12			0,83	1,38	5,83	9,72	25	41,66
7	1+2+4	14			0,71	1,19	5,00	8,33	21,43	35,71
8	8	16			0,63	1,04	4,38	7,29	18,75	31,25
9	1+8	18			0,56	0,92	3,89	6,48	16,67	27,77
10	2+8	20			0,50	0,83	3,50	5,83	15	25
11	1+2+8	22			0,45	0,75	3,18	5,30	13,64	22,72
12	4+8	24			0,42	0,69	2,92	4,86	12,50	20,83

TABELA DE INFORMAÇÕES DE COMPRA

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA
LUBEPONTO 150 COM DISTRIBUIDOR MRE-4	105.150.204
LUBEPONTO 250 COM DISTRIBUIDOR MRE-4	105.250.204

Sujeito a alterações sem prévio aviso.

EXIMPORT
 Rua Gen. Roberto Alves Carvalho Fo, 59
 04744-000 • São Paulo • SP • Brasil
 Fone: 55 (11) 5687-9777 • Fax: 55 (11) 5687-9421
 e-mail: vendas@eximport.com.br
 site: www.eximport.com.br

